

Borstmaskin 600

Innan du börjar använda maskinen, läs igenom denna instruktion.

Varning!! Använd alltid skyddsglasögon, munskydd o handskar när maskinen är i gång.

OBS!! Batteriet till bormaskinen skall laddas 12timmar första gången!!

Maskinen är för rengöring av kanaler 80mm-250mmØ. Den har en speciell fördel för små kanaler med många böjar. Den grundläggande principen är att det lösgjorda dammet som borstats bort tas upp av en dammfälla.

Borstmaskin 600 kan köras av en man.

Kontroll av förpackningens innehåll


1 Trälåda

1 Bormaskin 14,4 volt, 2batterier och laddare.

1 6mm axel 10m i plasthölje

1 Vinda

1 Gaspedal

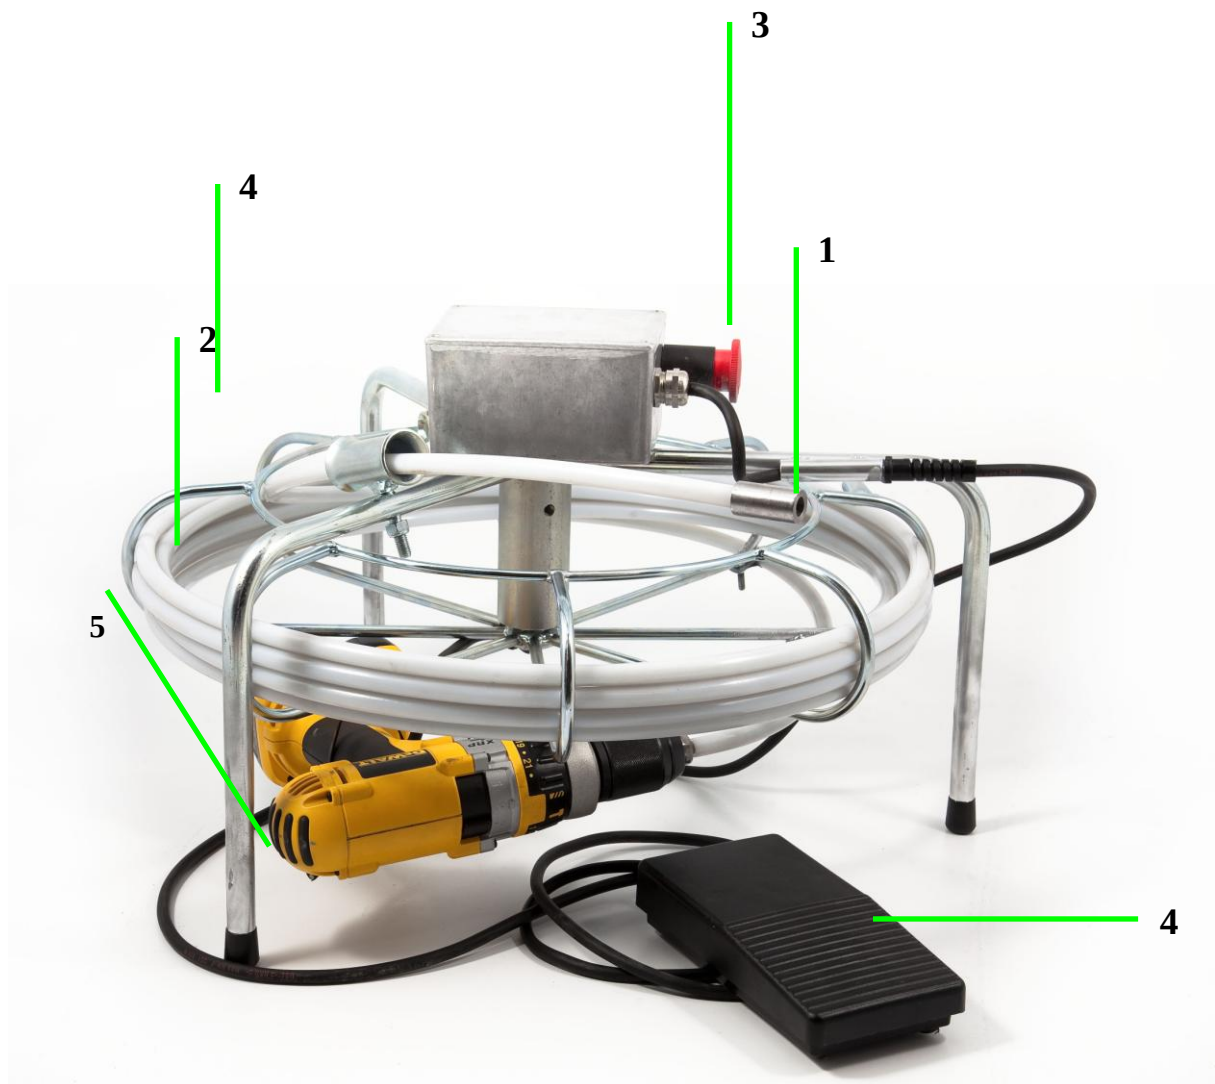

Beskrivning

- 1 Borstfäste
- 2 Flexibel axel
- 3 Nödstop
- 4 Gaspedal
- 5 Borrmaskin 14,4V

Byte av axel

- 1. Lossa de tre muttrarna som håller fast axeln.*
- 2. Öppna upp chucken på borrar maskinen.*
- 3. Dra ur den gamla axeln ur borrar maskinen och sätt i den nya*
- 4. Dra åt de tre muttrarna igen så att axeln sitter fast.*

Ventilationsrengöring med Borstmaskin 600

*Använd den borste för kanaldimensionen som skall rengöras.
Se till att nödstoppet är i nedtryckt läge så att maskinen ej startar då du monterar på borsten eller byter borste.
Koppla på en dammfälla. När dammet frigörs från kanalen med borsten sug det upp av dammfällan.
Frigör vindsidan genom att vrida det orange handtaget.
Dra ut axeln med borsten och sätt in den i kanalen.
Starta dammfällan.
Efter användning av maskinen tryck ned nödstoppet.*